

הוראות הדבקה
חיפוי לוחות רצפה

פנים בלבד



עמיד לפגעי
מזג אוויר



חסין בפני
פגעי מים



מבודד רעש



עמיד בפני
מזיקים וטרמיטים



מקדם
התפשטות נמוך




נוח לעבודה



עמיד באש

דבק
סיקה פלקס 110c

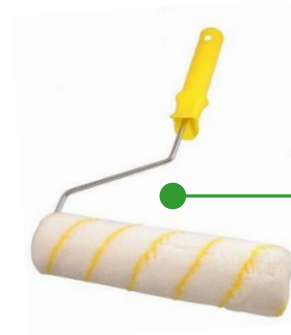

רולר צביעה

סילר
לפי בחירה

סיקה פרו 3
לאיטום תפרים



נייר דבק

אקדח
נקניק סיקה



משקולות



ספייסרים
לפי תכנון



מסור עם
דיסק יהלום

יש להיצמד להוראות הנ"ל ובמידה ושלב כלשהו אינו מובן ו/או התגלתה בעיית חומר במהלך העבודה, יש ליצור קשר מידי עם המחלקה הטכנית.

- 2 מידות** – 15/1200/2400 מ"מ / 15/1220/2440 מ"מ
גוון אפור אדריכלי או צמנט לבן.
- * תתכן סטיית דיאגונל עד 1%
 - * ניתן לחיתוך לפי מידת הלקוח ב-CNC סילון מים ע"י מ.א.ל.מ.
 - * הלוחות מגיעים עם כתמי צמנט על פני הלוח הניתנים לשיוף.

- 3 תכנון** – בשלב הראשון יש לתכנן את חלוקת הלוחות על פי השטח המיועד לחיפוי וגודל הלוחות. יש לקחת בחשבון את המרווחים הרצויים (פוגות) בין הלוחות. 3-5 מ"מ. מומלץ לבצע חיתוך של קצוות הלוח ב-CNC לקבלת מידה מדויקת.


התאמת מידת הלוחות לגודל הרצפה באחריות המתכנן

- 4 תשתית**
- א. ההדבקה תבוצע על ריצוף קיים או על ריצוף סוג ב'.
 - ב. לוודא שפני שטח התשתית מפולסים ושאין אריחים רופפים.
 - ג. לנקות היטב מאבק ומכל גורם אשר עלול להפריע להדבקת הלוחות.
 - ד. במבנים חדשים (פחות משנה וחצי) יש לוודא שאין תזוזות ברצפת המבנה.


אין להדביק בסביבה חיצונית או רטובה

- 5 שלבי הדבקה**
- א. לפני תחילת העבודה חשוב לנקות את הלוחות משאריות אבק וכל גורם העלול להפריע בהנחה והדבקת הלוחות.
 - ב. מיישמים שכבת סילר בגב הלוחות (לא בחלקו העליון).
 - ג. לפני הדבקת הלוחות יש לוודא ייבוש מוחלט של הסילר (מינימום 24 שעות ייבוש ובהתאם למזג אוויר והוראות יצרן).


- ד. ההדבקה תבוצע באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן Sikaflex FC-11 כל 30 ס"מ.
- ה. להקפיד שבפינות הלוח יהיה דבק אך לשמור על מרחק של 5 ס"מ מהקצה.
- ו. מניחים את הלוח על נקודות הדבק בצורה אחידה.

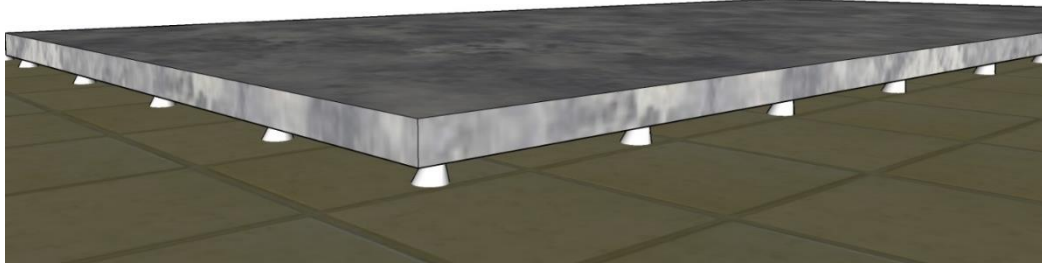

- ז. יש לשמור על מרווחים של 3-5 מ"מ בין הלוחות וכל אלמנט אחר.

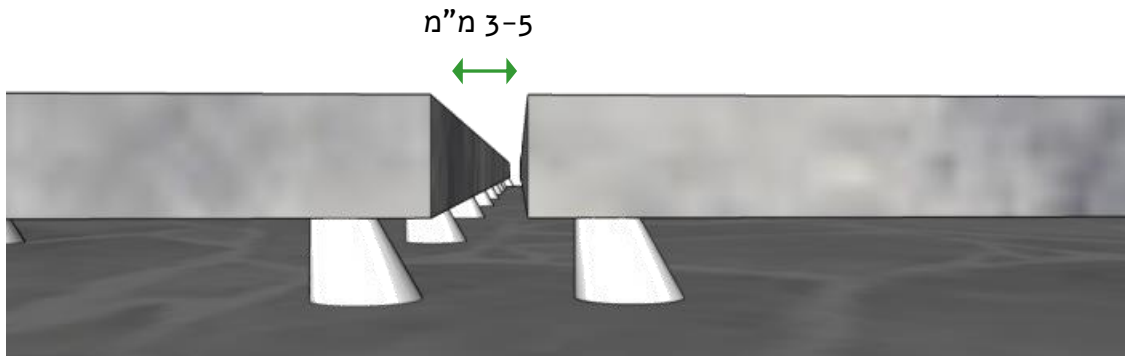


- ח. לאחר הנחת הלוחות יש להניח משקולות בפיזור אחיד בדגש על היקף ופינות הלוחות. **להקפיד על פילוס הלוחות.** מומלץ לשים את המשקולות על גבי משטח נוסף למניעת שריטות ופיזור העומס.

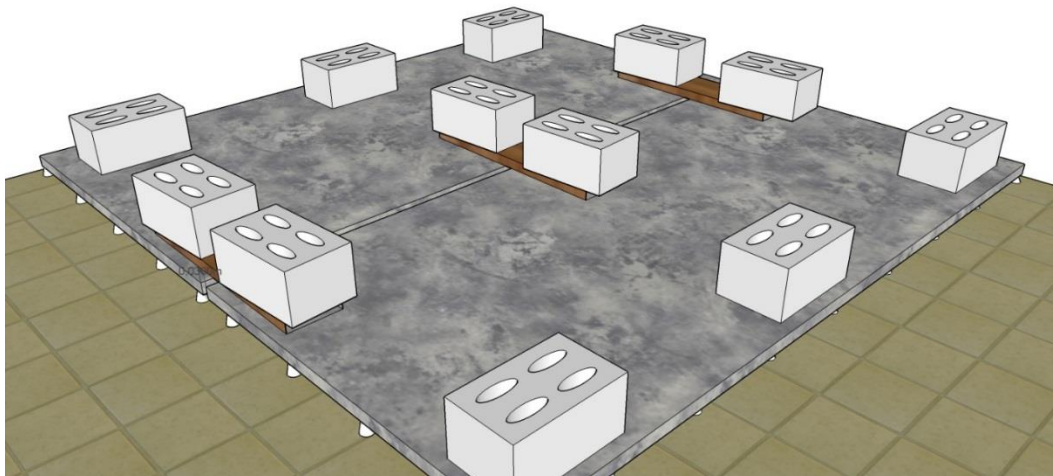

ט. בסיום הנחת הלוחות מנקים מכלוך וכתמים בעזרת נייר לטש בינוני 120 וניקיון עם סמרטוט לח לפני שכבת הסילר, לאחר ישום הסילר לא ניתן להסתיר כתמים שלא נוקו. סילר יבחר לפי דרישה. מומלץ לבצע דוגמא טרם היישום הכללי.

יישום הסילר ומשך זמן ההתייבשות בהתאם להוראות יצרן

י. רק לאחר שהסילר התייבש ממלאים את המרווחים בחומר איטום SIKa PRO 3. על מנת לשמור על ניקיון הלוחות יש לכסות בנייר דבק את שולי הלוח בעת מילוי הפוגות. מומלץ לבדוק שנייר הדבק לא משאיר סימן על הסילר. במידה וכן, סימן שהסילר טרם הגיע להתייבשות סופית.

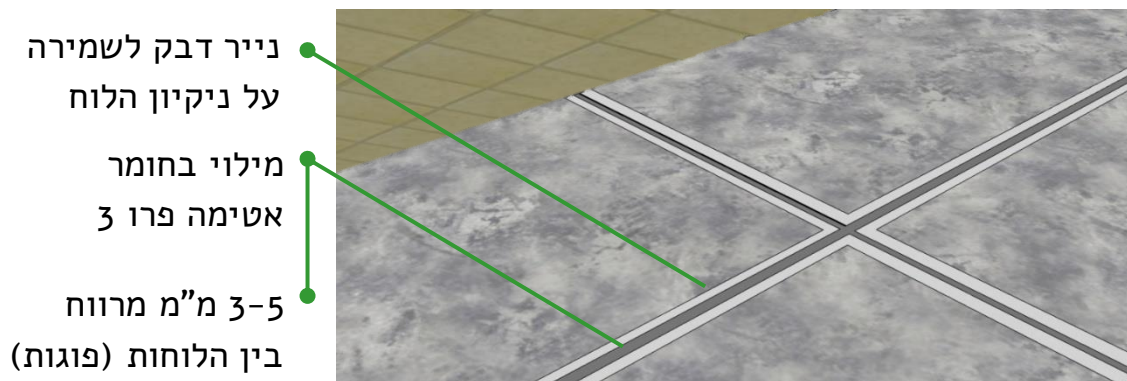

שלב מילוי המרווחים יתבצע לאחר ייבוש מלא של הסילר

יא. לאחר סיום ההתקנה מתקבל משטח אשר ניתן לחיפוי בריצוף, פרקט, שטיח ועוד או השארתו חשוף עם שכבת הסילר.

יב. במידה ומרצפים מעל הלוחות יש למרוח חומר אטימה על כל המשטח (אלסטוסיל SE980 של תרמוקיר או הידרוסיל פלקס 001 של טמבור).

גמר בריצוף אינו מחייב יישום סילר מלכתחילה

6 בטיחות בעבודה

- א. יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח.
- ב. יש להשתמש בציוד בטיחות – מסכת אבק, משקפי אבק וכפפות.
- ג. יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה – כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים.
- ד. נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה.



- ה. לאחסון ושמירה על הלוחות יש להניחם במקום מוצל על משטח מוגבה.
- ו. יש לכסות את הלוחות בברזנט.



אחריות: כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

Shera מוצרי פיבר צמנט  | www.shera.co.il

אולם תצוגה בצפון – חלוצי התעשייה 13, מפרץ חיפה, טלפון: 04-8414408, פקס: 04-8416206
אולם תצוגה במרכז – פינסקר 70 (פינת גיסין), פתח תקווה, טלפון: 03-9301511, פקס: 03-9301561

מפיץ ראשי מ.א.ל.מ בע"מ
www.malm.co.il

